

Ferro digital com chapa em cerâmica Digital Iron with Ceramic-Coated Soleplate





Brasil: 0800-701-7989 www.applicaservice.com


instruções instructions 1 Modelos

Models

□RHSDIR 127V

□RHSDIR 220V

Seu ferro de passar pode ser um pouco diferente do aparelho mostrado na ilustração.

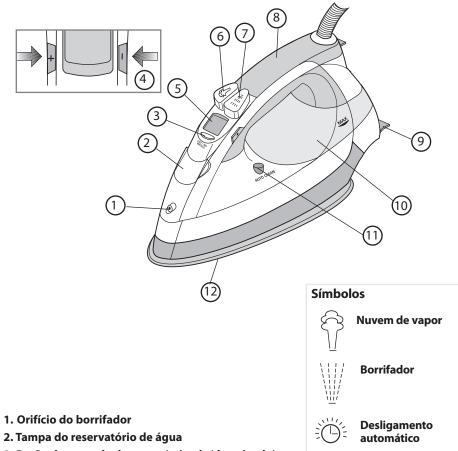

2

- 2. Tampa do reservatório de água
- 3. Botão de controle do vapor (ativado/desativado)
- 4. Botões de seleção da temperatura do tecido (+ e -)
- 5. Indicador digital multilíngüe
- 6. Botão de vapor
- 7. Botão do borrifador
- 8. Cabo Comfort Grip™
- 9. Calcanhar
- 10. Reservatório de água
- 11. Botão de auto-limpeza AUTO CLEAN®
- 12. Base

Recomendamos que você leia e guarde este manual de uso e cuidados.

medidas de segurança importantes

Algumas medidas de segurança básicas devem ser seguidas sempre que você usa um ferro de passar, incluindo as seguintes:

leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

- 1. Nunca utilize o aparelho para nenhum uso diferente do que ele foi fabricado para
- 2. Para se proteger contra o risco de choque elétrico, nunca coloque fios elétricos, plugues nem aparelhos dentro d'água nem dentro de nenhum outro líquido.
- 3. Antes de ligar ou desligar o aparelho da tomada elétrica, coloque sempre o ferro na posição "Desligado". Nunca desligue o aparelho da tomada elétrica puxando o fio. Em vez disso, segure e puxe o plugue para retirá-lo da tomada elétrica.
- 4. Não deixe o fio elétrico tocar em nenhuma superfície quente. Deixe que o aparelho esfrie completamente antes de guardá-lo. Enrole o fio elétrico ao redor do aparelho, mas sem apertar, antes de guardá-lo.
- 5. Sempre desligue o aparelho da tomada elétrica ao encher ou esvaziar o reservatório. Mantenha sempre o aparelho desligado quando ele não estiver em
- 6. Nunca ponha para funcionar um aparelho com um fio danificado. Não torne a ligar à corrente elétrica nenhum aparelho que tenha funcionado mal, esteja com defeito, tenha caído, ou que tenha sido danificado. Para evitar o risco de choque elétrico, não desmonte o ferro. Caso necessário, entre em contato com um centro de assistência técnica para que o aparelho seja examinado, consertado ou ajustado. Você estará se expondo a um risco de choque elétrico ao usar um aparelho montado incorretamente.
- 7. Tenha muito cuidado e fique sempre por perto ao deixar crianças usarem um aparelho elétrico ou ao usá-lo na presenca de crianças. Figue sempre perto do aparelho enquanto ele estiver conectado à corrente elétrica ou quando ele estiver em cima da mesa de passar roupas.
- 8. Para não sofrer queimaduras, nunca toque nenhuma peça metálica ou parte quente do aparelho, nem coloque a mão em água quente nem em contato com vapores quentes. Tenha muito cuidado ao virar o ferro de cabeca para baixo, pois pode haver água quente no reservatório do aparelho.

instruções especiais

- 1. Nunca conecte um outro aparelho de potência alta no mesmo circuito elétrico para não sobrecarregar o circuito.
- 2. Caso seja absolutamente necessário usar um fio de extensão, use um fio de (15-ampere para 127-volts) ou (7-ampere para 220-volts). Os fios de amperagem menor podem se aquecer excessivamente. Tome cuidado para não tropeçar no fio nem se embaraçar nele.

guarde estas instruções.

parafuso de segurança

Atenção: Este aparelho está equipado de um parafuso de segurança a fim de impedir que a tampa seja removida. Para diminuir o risco de choque elétrico ou incêndio, não tente retirar a tampa. Não há nenhuma peça que possa ser consertada pelo usuário dentro do aparelho. Qualquer conserto necessário deve ser feito por um técnico autorizado.

Nota: Caso o fio elétrico seja danificado, o conserto deve ser feito por um técnico qualificado. Na América Latina, procure um centro de assistência técnica autorizado.

instruções de uso do seu ferro de passar

Este aparelho foi fabricado somente para uso doméstico.

para começar


Remova todos os rótulos, autocolantes ou etiquetas do corpo ou da base do aparelho. **Nota:** Use água comum da torneira para passar a ferro suas roupas. Não use água tratada em nenhum sistema doméstico de desmineralização.

Importante: Para obter os melhores resultados com seu ferro de passar, deixe o aparelho aquecer por 90 segundos antes de começar a usá-lo.

como encher o reservatório




1. Segure os lados da tampa do reservatório e puxe para abrir o reservatório (A).

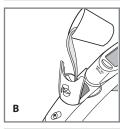


- 2. Incline o aparelho e, usando um copo de medida, encha o reservatório até alcançar o nível MAX (**B**). Nunca encha acima do nível máximo.
- 3. Feche a tampa do reservatório.

Nota: Caso seja necessário adicionar água enquanto o aparelho estiver em uso, desligue o ferro da tomada elétrica e siga as instruções acima.



- 4. Ligue o aparelho à tomada elétrica.
 - · O ferro emitirá um sinal sonoro.
 - O indicador digital se acenderá e na janela aparecerá o valor 1 (ACRYL) com uma flecha piscando e um círculo ao redor do símbolo do ferro (C).

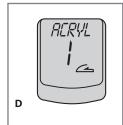

5. Uma vez que o aparelho tenha alcançado a temperatura programada, ele emitirá um sinal sonoro e o indicador mostrará a temperatura programada, o tipo de tecido e o símbolo do ferro sem o círculo (**D**).


como selecionar a temperatura correta para o tecido

 Leia a etiqueta da peça de roupa para determinar o tipo de tecido.

Sugestão: Caso você não tenha certeza do tipo de fibra de uma peça de roupa, faça um teste numa pequena área (uma costura ou uma parte interior) antes de começar a passar a peça.

2. Uma vez que você tenha determinado o tipo de tecido, escolha a temperatura adequada (de 1 a 7).

como escolher a temperatura:




- 1. Use os botões dos lados da janela do indicador digital (E).
- 2. Aperte o botão (+) para aumentar a temperatura.
- 3. Aperte o botão (-) para diminuir a temperatura.

Nota: Para facilitar, o indicador digital mostra o número do nível de temperatura junto com o tipo de tecido correspondente.

4. Uma vez que o aparelho tenha atingido a temperatura escolhida, ele emitirá um sinal sonoro e mostrará o número do nível de temperatura escolhido junto com o tipo de tecido correspondente e o símbolo do ferro.

para passar com vapor

Tecnologia Smart Steam™



WOOL

G

O sistema Smart Steam™ produz vapor automaticamente nos níveis de temperatura entre 5 e 7 (F).

Aperte o botão de vapor ativado/desativado para ativar a função de vapor. O símbolo de vapor no indicador digital piscará para indicar que a função de vapor está pronta (G).

função de vapor extra "nuvem de vapor"

Use para desfazer vincos difíceis.

 Com o reservatório de água cheio até o nível "MAX", aperte os botões de seleção de temperatura para escolher um nível adequado para o tecido (entre 5 e 7). Leia a etiqueta da peça de roupa para determinar o tipo de tecido.

Nota: A função de vapor está automaticamente desativada entre os níveis 1 e 4.

2. Uma vez que você tenha escolhido o nível de temperatura adequado para o tecido, espere que o aparelho emita um sinal sonoro e mostre o nível escolhido.





3. Aperte o botão de vapor extra para produzir uma nuvem de vapor (H). Para obter os melhores resultados, deixe um intervalo de 5 segundos entre cada nuvem de vapor.

Importante: Sempre deixe o ferro descansando apoiado sobre o calcanhar quando estiver ligado à tomada elétrica, mas não estiver sendo usado.

produção de vapor na posição vertical

Use para desfazer vincos de roupas penduradas e cortinas.

- 1. Certifique-se de que o reservatório de água esteja cheio até o nível "MAX" e o ferro esteja ligado a uma tomada elétrica.
- 2. Pendure a peça de roupa num cabide (Para as cortinas, elas devem estar instaladas para que seja possível desfazer vincos).
- 3. Aperte os botões de seleção de temperatura para escolher um nível adequado para o tecido (entre 5 e 7).
- 4. Segure o ferro perto do tecido, mas sem que o aparelho toque a peça de roupa ou cortina.



5. Estique o tecido com a mão livre e aperte o botão de vapor extra várias vezes enquanto você move o ferro perto do tecido (J).

Importante: Sempre deixe o ferro descansando apoiado sobre o calcanhar quando estiver ligado à tomada elétrica, mas não estiver sendo usado.



utilização do borrifador

Use para umedecer vincos difíceis em qualquer nível de temperatura (**K**).

- 1. Certifique-se de que o reservatório está cheio.
- 2. Ao usar o borrifador pela primeira vez, pressione o botão do borrifador ||| várias vezes para ativar a bomba.

para passar sem vapor

Nota: Você pode usar o botão do borrifador para desativar a função de vapor em qualquer nível de temperatura (de 1 a 7).




- Escolha os níveis 1, 2, 3 ou 4 para usar o ferro sem vapor (L). O sistema Smart Steam™ será desativado automaticamente e o aparelho não produzirá nenhum vapor.
- 2. Para usar o ferro a seco em níveis mais altos de temperatura, esvazie o reservatório para evitar a produção de vapor.
- 3. Ligue o ferro à tomada elétrica. Espere que o aparelho emita um sinal sonoro e que o indicador digital mostre o nível

escolhido. Caso o símbolo de vapor esteja piscando, aperte o botão do borrifador para desativar a função de produção de vapor. O símbolo de vapor parará de piscar, para indicar que a função de vapor está desativada.

como esvaziar o reservatório de água (opcional)

Nota: Não é necessário esvaziar o reservatório de água após cada uso do aparelho.

1. Desligue o ferro da tomada elétrica e deixe que o aparelho esfrie.




2. Para esvaziar o reservatório, segure o ferro numa pia com a ponta voltada para baixo. A água se esvaziará pelo orifício de enchimento (M).

características especiais idioma do indicador

O indicador digital multilíngüe do aparelho permite que você escolha um dos seguintes idiomas: inglês, francês ou espanhol.

para mudar o idioma (N):




- 1. Aperte e segure o botão (-) durante 2 segundos. O indicador digital mostrará EN (inglês).
- 2. Aperte novamente o botão (-). O indicador digital mostrará FR (francês).
- 3. Aperte o botão (-) mais uma vez. O indicador digital mostrará ES (espanhol).

Nota: O idioma selecionado mudará na ordem indicada acima.


4. Para escolher o idioma mostrado, aperte o botão (+) ou espere 3 segundos depois que o idioma for mostrado.

desligamento automático de 3 opções

O desligamento automático do seu aparelho funciona da seguinte maneira:



O ferro se desligará automaticamente após 30 segundos de inatividade, quando o ferro está descansando sobre a base ou quando está deitado de lado. Caso o ferro esteja na posição vertical apoiado sobre o calcanhar, ele se desligará automatica mente após 8 minutos de inatividade (P).



- O aparelho emitirá um sinal sonoro uma vez e o símbolo de desligamento automático piscará no indicador digital para lhe avisar que ferro parou de se aquecer (Q).
- Após alguns segundos, a luz do indicador digital se apagará.
- Quando você pegar novamente o ferro, um detector de movimento integrado se ativará e o aparelho começará a se aquecer novamente.

sugestão: Talvez você tenha que sacudir delicadamente um pouco o aparelho para ativar o detector de movimento.

• O aparelho emitirá um sinal sonoro uma vez, o indicador digital se acenderá e a temperatura escolhida será mostrada novamente.

Nota: Espere que o ferro esquente completamente antes de usá-lo.

sistema anti-gotejamento 🌋

O sistema anti-gotejamento impede a formação de manchas em temperaturas baixas.

sistema de limpeza automática 🚓

Nota: Quando o símbolo de limpeza automática aparece no indicador digital, isto quer dizer que o aparelho precisa ser limpado. Para isso, siga o procedimento indicado na seção "Sistema de Limpeza Automática AUTO CLEAN®" abaixo.

cuidados e limpeza

Este aparelho não tem nenhuma peça que possa ser consertada pelo usuário. Caso o aparelho precise ser consertado, procure um técnico qualificado.

como limpar o exterior do aparelho

- 1. Certifique-se de que o ferro está desconectado da tomada elétrica e que esfriou completamente. Limpe a base e as superfícies externas com um pano macio úmido. Acrescente um pouco de detergente doméstico suave. Nunca use substâncias abrasivas, produtos de limpeza fortes, vinagre ou esponjas que possam arranhar ou descolorir o aparelho.
- 2. Depois de limpar o ferro, use a função de vapor numa peça de roupa velha para remover qualquer resíduo que tenham ficado nos orifícios de vapor.

sistema de limpeza automática AUTO CLEAN®

Para evitar que os orifícios de vapor fiquem bloqueados, uma vez ao mês, faça o seguinte:

- 1. Encha o reservatório de água bem abaixo do nível "MAX". Ligue o ferro à tomada elétrica.
- 2. Coloque o aparelho no nível de temperatura 6 e deixe-o descansar na posição vertical apoiado sobre o calcanhar.
- 3. Espere que o aparelho emita um sinal sonoro e mostre o número do nível de tem peratura escolhido junto com o tipo de tecido correspondente.
- 4. Desligue o aparelho da tomada elétrica e segure-o numa pia com a base voltada para baixo.



- 5. Aperte e segure o botão AUTO CLEAN®. Tome cuidado, pois após alguns segundos, o aparelho liberará água quente e vapor pelos orifícios de saída de vapor (R). Continue seg urando o botão AUTO CLEAN® até que toda a água tenha saído. Caso necessário, balance cuidadosamente o ferro de um lado para outro e de frente para trás.
- 6. Ao terminar, solte o botão, coloque o ferro em posição vertical apoiado sobre o calcanhar e ligue-o à tomada elétrica. Deixe o ferro esquentar por cerca de 2 minutos para evaporar qualquer quantidade de água que possa ter ficado no aparelho.

como guardar o ferro

- 1. Desligue o aparelho da tomada elétrica e deixe que ele esfrie completamente antes de guardá-lo.
- 2. Guarde o ferro em posição vertical apoiado sobre o calcanhar para evitar vazamentos de água pela base.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

Garantia: este produto, devidamente lacrado, é garantido pela Salton Brasil contra defeitos de material e mão-de-obra, pelo prazo total de um (1) ano a partir da data de Nota Fiscal de venda ao consumidor.

Abrangência: a garantía do produto fica automaitcamente inválida se o produto for danificado em consequência de acidentes de transporte ou manuseio, uso inapropriado, descuido, negligência, serviços não autorizados, uso comercial, reparos providos por pessoas ou entidades não credenciadas, desgaste normal, adição de peças ou acessórios que não sejam de fábrica, danos de instalação ou outras causas que não as constatadas como sendo de fabricação. A presente garantia é aplicável somente para produtos adquiridos e utilizados no Brasil e não se estende a produtos que não tenham sido operados de acordo com as instruções de uso e operação especificasas no respectivo Manual do Proprietário fornecido pela Salton Brasil ou que tenham sido modificados ou peças danificadas que tenham tido o número de série removido, modificado, adulterado ou tornado ilegível.

Grantias Implícitas: Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou implícitas e nenhum representante ou terceiro está autorizado a assumir qualquer outra obrigação relacionada à venda de nossos produtos em nome da Salton Brasil.

Execução da Garantía: durante o prazo de vigência da garantía, o produto defeituoso será reparado ou substituído por um modelo similar equivalente a novo (a critério exclusivo da Salton Brasil) quando for encaminhado à Assitência Técnica autorizada da Salton Brasil ou o valor referente ao preço de compra será devolvido. O produto reparado ou substituído terá garantia pelo prazo remanescente da garantia original do produto e mais um (1) mês adicional. Nenhuma taxa será cobrada pelo reparo ou substituição.

Nas localidades onde não exita Assistência Técnica autorizada pelo Salton Brasil, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

Itens Excluidos desta Garantía: esta garantía substitui todas sa outras garantias expressas ou implicitas e nenhum representante ou terceiro está autorizado a assumir qualquer outra obrigação relacionada à venda de nossos produtos em nome de Salton Brasil. Sob hipótese alguma a Salton Brasil será responsável por defeitos, mau funcionamento ou deficiência do produto, seja baseado em lei contratual, comercial ou qualquer outra teoria legal, incluíndo, sem limitação, negligência, obrigação expressa, quebra da garantia e não cumprimento de cláusula contratual. A Salton Brasil não se responsabilizará por quaisquer danos diretos, indiretos, ou resultantes de uso ou desempenho do produto, ou outros prejuizos relativos a danos de propriedade, ou prejuízos pecuniarios.

Assistência Técnica: Em caso de mau funcionamento entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Salton no número mencionado abaixo.

Sporte e Serviço

Russell Hobbs é uma marca da Salton, Inc. USA.

Para mais informações sobre os produtos da Salton visite nosso site: www.saltonbrasil.com.br

Salton Brasil Com. Imp. E Exp. De Produtos Eletro-Eletrônicos Ltda

Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5200


Edifício Quebec, 8 andar - São Paulo - SP - CEP 05693-000

Todos os Direitos Reservados.

SAC: 0800-701 79 89


NOTAS

Product may vary slightly from what is illustrated.

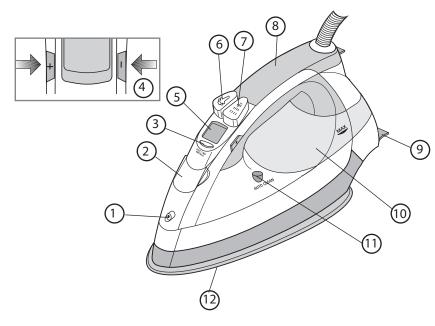



- 2. Water-fill cover
- 3. Steam On/Off button
- 4. Fabric temperature selector pushbuttons (+ and -)
- 5. Multilingual digital display
- 6. Steam button
- 7. Spray button
- 8. Comfort Grip mandle
- 9. Heel rest
- 10. Water tank
- 11. AUTO CLEAN® button
- 12. Soleplate

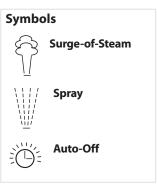

Please read and save this Use and Care Book.

important safety instructions

When using your iron, basic safety precautions should always be followed, including the following:

read all instructions before using.

- 1. Use iron only for its intended use.
- 2. To protect against a risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
- 3. The iron should always be turned to OFF before plugging or unplugging from outlet. Never yank cord to disconnect from outlet; instead grasp plug and pull to disconnect.
- 4. Do not allow cord to touch hot surfaces. Let iron cool completely before putting away. Loop cord loosely around the iron when storing.
- 5. Always disconnect iron from electrical outlet when filling with water or emptying and when not in use.
- 6. Do not operate iron with a damaged cord or if the iron has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron, take it to a qualified serviceman for examination and repair. Incorrect reassembly can cause a risk of electric shock when the iron is used.
- 7. Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children. Do not leave iron unattended while connected or on an ironing board.
- 8. Burns can occur from touching hot metal parts, hot water, or steam.

 Use caution when you turn a steam iron upside down- there may be hot water in the reservoir.

special instructions

- 1. To avoid a circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit.
- 2. If an extension cord is absolutely necessary, a (15-ampere for 127-volts) or (7-ampere for 220-volts) cord should be used. Cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or tripped over.

save these instructons.

tamper-resistant screw

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done <u>only</u> by authorized service personnel.

Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel or in Latin America by an authorized service center.

how to use

This appliance is intended for household use only.


getting started

Remove any labels, stickers or tags attached to the body or soleplate of the iron.


Note: Use ordinary tap water for ironing. Do not use water processed through a home softening system.

Important: For optimum performance, let the iron stand for 90 seconds before beginning to iron.

filling water tank




1. Grip each side of the water-fill cover and pull open (A).




- 2. Tilt the iron and using a clean measuring cup, pour water into opening until the water reaches the MAX level mark on the water tank (B). Do not overfill.
- 3. Close the water-fill cover.

Note: If you need to add water while ironing, unplug the iron and follow above steps.



- 4. Plug the iron into an electrical outlet.
 - The iron beeps.
 - Digital display window illuminates and fabric setting
 1 (ACRYL) displays on the window with a flashing up arrow and a circle around the iron symbol (C).

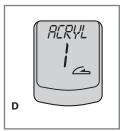


5. Once the iron reaches the preset temperature, it beeps and the display shows the set temperature, fabric type and the iron symbol without the circle **(D)**.

selecting fabric temperature

- 1. Read garment's label to help you determine fabric type. **Tip:** If unsure of a garment's fiber, test a small area (on an inside seam or hem) before ironing.
- 2. Once you determine the fabric type, select appropriate temperature setting (from 1 to 7).

to set fabric temperature:



- 1. Use the pushbuttons on either side of the digital display window **(E)**.
- 2. Press the (+) button to select a higher setting.
- 3. Press the (-) button to select a lower setting.

Tip: As a guide, the digital display shows the setting number with the corresponding fabric type.

4. Once the iron reaches the selected temperature, it beeps and shows the selected temperature number with corresponding fabric type and the iron symbol.

ironing with steam Smart Steam Technology



The Smart Steam system automatically generates steam at temperature settings between 5 and 7 **(F)**.



Press the Steam On/Off button to turn on the steam function. The Steam symbol on the digital display flashes, indicating that steam function is ready **(G)**.


surge of steam

Use to remove stubborn creases.

1. With the water tank filled to the MAX mark, press appropriate fabric temperature selector pushbutton to select the setting (between 5 and 7) for your fabric. Read garment's label to help you determine fabric type.

Note: Steam is automatically turned off between settings 1 and 4.

2. Once you select the appropriate fabric setting, wait for iron to beep and display selected setting.



Important: Always stand the iron on its heel rest when powered on but not in use.

vertical steam

Use for removing wrinkles from hanging clothes and drapes.

- 1. Make sure the water tank is filled to the MAX mark and iron is plugged into electrical outlet.
- 2. Hang the garment to be steamed on a clothes hanger. (Curtains or drapes can be steamed once they are hung).

- 3. Press appropriate fabric temperature selector pushbutton to select appropriate setting (between 5 and 7) for your fabric.
- 4. Hold the iron close to, but not touching, the fabric.



5. Pull the fabric tight in your free hand and pump the surge-of-steam button \center{c} as you move the iron over the fabric (J).

Important: Always stand the iron on its heel rest when powered on but not in use.

using spray




Use to dampen tough wrinkles at any setting (K).

- 1. Be sure the iron is filled with water.

ironing without steam

Note: You can use the Steam On/Off button to turn off the steam function in all settings (1-7).




- Select setting 1, 2, 3 or 4 to iron without steam (L). The Smart Steam system will automatically turn off and there will not be any steam generated.
- 2. To dry iron at higher settings, empty the water from the reservoir to prevent steaming.
- 3. Plug in the iron, wait until iron beeps and digital display shows selected setting. If the steam symbol is flashing, press the Steam On/Off button to turn off the steam function.

Tip: The steam symbol becomes steady, indicating the steam function is off.

empyting water tank (optional)

Note: It is not necessary to empty the water after each use.

1. Unplug the iron and let it cool.




2. To release the water, hold the iron over a sink with the tip pointing down. Water will empty out of the water-fill opening (M).

special features

language settings

Your iron has a multilingual digital display that lets you select from English, French and Spanish.






- 1. Press and hold the (-) button for 2 seconds; the digital display shows EN (for English).
- 2. Press the (-) button again, the display changes to FR (for French).
- 3. Press the (-) button one more time and the digital display changes to ES (Spanish).

Note: The languages will change in the order listed above.

4. To select the displayed language, press the (+) button or wait 3 seconds after the language is displayed.

3-way automatic shutoff

The automatic shutoff feature in your iron works as follows:



- The iron will shut off after 30 seconds of inactivity if left on its soleplate or tipped over on its side. If left vertically on its heel rest, it will shut off after 8 minutes of inactivity (P).
- The unit beeps once and the AUTO OFF symbol in flashes on the digital display to let you know the iron has stopped heating (Q).
- After a few seconds, the digital display light goes off.
- If you pick up the iron, an internal motion-sensitive detector is activated and the iron starts heating again.

Tip: You might have to move the iron or shake it gently.

• The unit beeps once, the digital display light comes on and the set temperature is displayed again.

Note: Wait for iron to reheat completely before resuming operation.

anti-drip system 🏿

The anti-drip system prevents water spotting at low temperatures.

AUTO CLEAN® System 🥰

Note: If the auto-clean symbol appears on the digital display, the unit needs cleaning. Follow the procedure under AUTO CLEAN® System.

care and cleaning

This product contains no user-serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

cleaning outside surfaces

- 1. Make sure iron is unplugged and has cooled completely. Wipe the soleplate and outer surfaces with a soft cloth dampened with water. Add mild household detergent. Never use abrasives, heavy-duty cleansers, vinegar or scouring pads that may scratch or discolor the iron.
- 2. After cleaning, steam iron over an old cloth to remove any residue from the steam vents.

AUTO CLEAN® System

To keep the steam vents free of any buildup, about once a month follow these instructions.

- 1. Fill the water tank well below the MAX line. Plug in the iron.
- 2. Select fabric temperature setting 6 and stand the iron on its heel rest.
- 3. Wait for the iron to beep and display temperature number with corresponding fabric.



- 4. Unplug the iron and hold over a sink with the soleplate facing down.
 5. Press and hold the AUTO CLEAN button. Be careful, as after several seconds, hot water and steam will come out of the steam vents (R). Continue to hold the AUTO CLEAN button until all the water has emptied. If necessary, rock iron side to side and front to back.
 - 6. When finished, release the button, stand the iron on its heel rest and plug it in. Heat for about 2 minutes to dry out any remaining water.

storing your iron

- 1. Unplug the iron and allow it to cool.
- 2. Store vertically on its heel to prevent water leaking from the soleplate.

NOTES

Código da data

Modelo: RHSDIR 127V

Voltagem: 127V

Modelo: RHSDIR 220V

Voltagem: 220V

Copyright © 2008 Applica Consumer Products, Inc. Fabricado na República Popular da China Impresso na República Popular da China

Importado por:

CISA Trading S.A. CNPJ: 39.373.782/0001-40

POR CONTA E ORDEM DE

Salton Brasil Com. Imp/Exp. de Produtos Eletro Eletrônicos Ltda

CNPJ: 05.753.154/0001-78 SAC: 0800 701 7989



2008/3-31-121P/E